

Погружной насос BELAMOS 3TF

ЕАС

Модели :

3TF - */3

3TF - */4

3TF - */6

3TF - */9



**Руководство по эксплуатации
Технический паспорт**

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за покупку! Вы приобрели высококачественную продукцию марки BELAMOS, которая при выполнении всех требований данного руководства по эксплуатации будет служить Вам долго и исправно.

Перед установкой и использованием приобретенного Вами изделия, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его на весь срок эксплуатации. Строго соблюдайте приведенные в руководстве указания!

Содержание

1. Общие указания по технике безопасности	4
2. Назначение и область применения	5
3. Технические характеристики	5
4. Комплектность	6
5. Устройство	6
6. Монтаж и ввод в эксплуатацию	7
7. Техническое обслуживание, правила хранения и перевозки	9
8. Возможные неисправности и способы их устранения	10
9. Охрана окружающей среды. Утилизация	11
10. Гарантийные обязательства	12
11. Адреса сервисных центров	13
12. Гарантийный талон	32



Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством!



Монтаж и обслуживание электронасоса должны осуществляться только квалифицированными специалистами.

1. Общие указания по технике безопасности

Настоящее руководство по эксплуатации содержит принципиальные указания, которые должны выполняться при монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании насоса. Поэтому, перед монтажом и вводом его в эксплуатацию, они должны быть обязательно изучены монтажником, а также соответствующим обслуживающим персоналом и владельцем оборудования.

Необходимо соблюдать не только общие требования по технике безопасности, приведенные в данном разделе, но и специальные указания, приводимые в других разделах руководства, а также существующие государственные и местные предписания.

Персонал, осуществляющий монтаж, эксплуатацию, техническое обслуживание и контрольные осмотры оборудования, должен иметь соответствующую выполняемой работе квалификацию. Обязанности обслуживающего персонала и его компетенция должны точно определяться владельцем. Владелец обязан проконтролировать, чтобы вся информация, содержащаяся в руководстве по эксплуатации, полностью соблюдалась обслуживающим персоналом.

Несоблюдение нижеуказанных требований по технике безопасности может повлечь за собой опасные последствия для здоровья и жизни человека, создать опасность для окружающей среды и оборудования, а также сделать недействительными любые требования по возмещению причинённого ущерба:

- Не допускаются к эксплуатации электронасоса лица, не изучившие данное руководство и лица до 16 лет; необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения игр с электронасосом.
- Не допускаются к эксплуатации электронасоса лица, у которых есть серьезные физические, нервные или психические отклонения.
- Не допускаются к эксплуатации электронасоса лица, не имеющие достаточно опыта и знаний, за исключением случаев, когда за ними осуществляется надзор или проводится инструктаж лицом, отвечающим за безопасность.
- Запрещается нахождение в источнике с включенным электронасосом людей, животных.
- Запрещается эксплуатация электронасоса с повреждёнными электрокабелем или вилкой.
- Обязательно: включение в цепь электропитания электронасоса автомата-предохранителя с током утечки на 30 мА(УЗО). Линия электророзетки должна быть рассчитана на ток 16 А.
- По степени защиты от поражения электрическим током электронасос относится к классу 1 (с заземляющим контактом в вилке).
- Запрещается поднимать, переносить или тянуть электронасос за электрокабель.
- Все электрические соединения должны быть надёжно защищены от попадания влаги и находиться вне зоны возможного затопления.
- Соответствие электрического подключения электронасоса правилам безопасности должен проверить квалифицированный специалист.
- Необходимо отключать электронасос от электросети при проведении ремонта и технического обслуживания.
- По окончании ремонтных работ или технического обслуживания должны быть снова установлены или включены все демонтированные защитные и предохранительные устройства.
- В случае выхода электронасоса из строя в период гарантийного срока, любые работы допускается проводить только в авторизованных гарантийных мастерских ООО «БЕЛА-

МОС».

- Предельно допустимые значения параметров, указанных в технических характеристиках, ни в коем случае не должны превышать.
- Запрещается перекачивание взрывоопасных и легковоспламеняющихся жидкостей, воды с большим содержанием песка, извести (любых абразивных или волокнистых частиц) или содержащей агрессивные химические вещества (уличные стоки, стоки от автомоек и т.п.).
- Перед повторным вводом в эксплуатацию необходимо выполнить указания, приведенные в разделе «Монтаж и пуск в эксплуатацию».
- Электронасос должен быть надежно заземлен.

Эксплуатация электронасоса должна проводиться в строгом соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве.

2. Назначение и область применения

Электронасос бытовой центробежный, погружной, многоступенчатый с плавающими колесами BELAMOS TF3 предназначен для подачи чистой, не вязкой, не агрессивной, огне и взрывобезопасной пресной воды, из скважин внутренним диаметром 80 мм и более, а также из шахтных колодцев, резервуаров и открытых водоемов в системы индивидуального водоснабжения и полива.

Не допускается перекачивание загрязненных, щелочных, кислотных жидкостей и растворов.

Наличие песка или других абразивных частиц в перекачиваемой жидкости негативно влияет на срок службы изделия, и может являться причиной преждевременного выхода насоса из строя.

Эксплуатационная надежность и продолжительность срока службы настоящего оборудования напрямую зависит от правильности его подбора под Ваши требования, а также, выполнения условий настоящего руководства.

3. Технические характеристики

Температура воды должна быть не более 35°C и не менее 1°C.

Содержанием песка в жидкости не более 5000 г/м³,

Минерализация не должна быть более 150 г/м³.

Напряжение электропитания ~220 - 240 В / 50Гц

Степень защиты IP68

Количество включений не более 20 в час

Максимальная глубина погружения, до 80 м

Диаметр насоса, мм 76

Месяц и год изготовления указан в серийном номере на корпусе электронасоса.

Срок службы 10 лет, минимальная наработка 6000 часов (полива на приусадебном участке).

	Модель электронасоса BELAMOS серии 3TF-*/3							
	35/3	45/3	65/3	90/3	115/3	140/3	160/3	200/3
Максимальная потребляемая мощность, Вт	300	550	800	1000	1250	1600	1700	2000
Полезная мощность P _н , Вт	180	250	370	550	750	920	1100	1500
Максимальный потребляемый ток, А	1,4	2,5	3,3	4,6	6	7,3	8,5	9
Максимальный напор, м	34	47	64	89	115	141	163	196
Максимальная объемная подача, л/час	3000							
Длина кабеля питания, м	10	20	30	50 / 1,5	60 / 1,5	1,5	1,5	1,5
Диаметр выходного соединения, дюйм	1							
Длина насоса, мм	665	707	817	1007	1172	1524	1549	1773

	Модель электронасоса BELAMOS серии 3TF-*/4					
	3TF-45/4	3TF-60/4	3TF-85/4	3TF-100/4	3TF-120/4	3TF-145/4
Максимальная потребляемая мощность, Вт	650	900	1200	1500	1610	1950
Максимальный напор, м	46	66	85	105	120	145
Максимальная объемная подача, л/час	4000					
Длина кабеля питания, м	20 / 1.5	30 / 1.5	50 / 1.5	60 / 1.5	60 / 1.5	80 / 1.5
Диаметр выходного соединения, дюйм	1					

	Модель электронасоса BELAMOS серии 3TF-*/6					
	3TF-35/6	3TF-45/6	3TF-60/6	3TF-90/6	3TF-105/6	3TF-125/6
Максимальная потребляемая мощность, Вт	700	910	1200	1700	2050	2100
Максимальный напор, м	35	45	60	90	105	120
Максимальная объемная подача, л/час	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Длина кабеля питания, м	1.5	1.5	1.5 / 30	1.5 / 50	1.5 / 60	1.5 / 60

	Модель электронасоса BELAMOS серии 3TF						
	3TF-20/9	3TF-30/9	3TF-40/9	3TF-50/9	3TF-60/9	3TF-70/9	3TF-90/9
Напряжение, В	230±10%	230±10%	230±10%	230±10%	230±10%	230±10%	230±10%
Частота сети, Гц/	50	50	50	50	50	50	50
Полезная потребляемая мощность, P ₂ Вт	250	370	550	750	920	1100	1500
Максимальный напор, м	20	26	38	50	60	70	88
Максимальная объемная подача, л/час	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000
Длина кабеля питания, м	1.5 / 10	1.5 / 10	1.5 / 20	1.5 / 20	1.5 / 30	1.5 / 30	1.5 / 50

4. Комплектность

1. Электронасос в сборе – 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
3. Упаковочная коробка – 1 шт.
4. Комплект для соединения проводов.

Для моделей с коротким кабелем 1.5 м : термоусадочная трубка - 1 шт, соединительные гильзы -3 шт .

5. Устройство

Электронасос состоит из однофазного электродвигателя переменного тока и многоступенчатой насосной части, выполненных в виде моноблока.

Электродвигатель состоит из ротора, статора и шарикоподшипников, заполнен экологически безопасным маслом. В обмотку статора встроена термозащита, предохраняющая электронасос от перегрева.

В верхней части электронасоса расположено выходное отверстие с внутренней трубной резьбой. Крышка имеет два ушка для крепления электронасоса тросом. См рис. 2

Соединение электронасоса с питающей сетью осуществляется посредством электрокабеля с вилкой, имеющей заземляющий контакт.

Поставщик постоянно работает над улучшением конструкции электронасоса, поэтому возможны изменения, не отраженные в данном руководстве, не ухудшающие качества изделия.

6. Монтаж и ввод в эксплуатацию



До начала всех работ, насос необходимо отключить от сети и исключить возможность случайного включения!



**Используйте розетку с заземляющим контактом!
ВНИМАНИЕ! Розетку установить под навесом и
защитить от возможного воздействия брызг воды и
атмосферных осадков.**



**Не допускается работа насоса без воды! Убедитесь, что
дебет скважины соответствует производительности
насоса!**

Для ввода электронасоса в действие необходимо:


- Убедиться в целостности (отсутствии механических повреждений) изоляции электрокабеля электронасоса.
- Соединить электронасос с напорным трубопроводом или шлангом диаметром не менее, указанного в таблице с техническими характеристиками. Параметры электронасосов, указанные в таблице, обеспечиваются только при использовании трубопроводов (шлангов) не менее указанного диаметра.
- Привязать страховочный трос к ушкам электронасоса.
- Опустить электронасос в воду в соответствии с рекомендациями, указанными в настоящем руководстве, и закрепить трос над скважиной, колодцем и т.п.
- Расстояние от дна скважины до электронасоса должно быть не менее 0,8 м.
- Электронасос может устанавливаться в вертикальном или горизонтальном положении, однако, он должен располагаться так, чтобы выходное отверстие было выше входного.
- Электронасос может быть включен, если полностью погружен в воду.
- Произвести подключение розетки к питающей сети с учетом рекомендаций, изложенных в «Указаниях по безопасности» настоящего руководства.



**В электронасосе есть встроенный обратный клапан,
для более эффективной работы рекомендуется
установка дополнительного обратного клапана.**

Спуск электронасоса

Спуск электронасоса производителе, удерживая трос и шланг, и следите за свободным ходом электрокабеля. При опускании электронасоса оберегайте электрокабель от возможных повреждений. Опустив электронасос в скважину, закрепите шланг на поверхности таким образом, чтобы вес шланга и находящейся в нем воды не передавался на трос и электрокабель

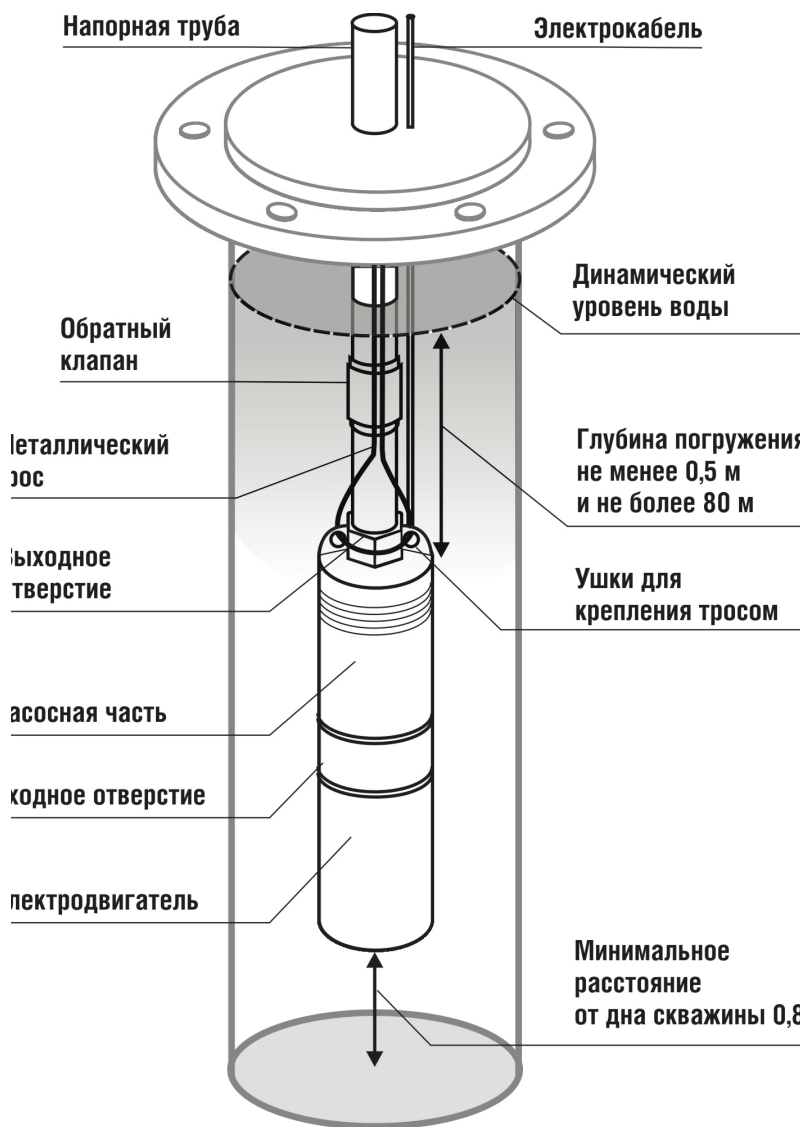

Включите электронасос в сеть с помощью штепсельной вилки.

Внимание! Эксплуатируйте электронасос только в разработанной и очищенной скважине. В случае появления загрязненной воды, электронасос следует выключить и еще раз проверить его положение относительно дна водоема или скважины.

Не допускайте работу электронасоса «всухую» (без воды).

Не допускайте работы электронасоса без расхода воды (например при закрытом водопроводе).

Не допускайте замерзания воды внутри электронасоса.

Категорически запрещается включать электронасос, не погруженный полностью в воду, за исключением случаев проверки исправности электродвигателя. Время включения без воды не более 5 секунд.



**Внизу насоса находится резиновая диафрагма.
Не допускайте повреждения диафрагмы при установке насоса.**



Внимание! Перекачивание воды с повышенным содержанием механических примесей приводит к сокращению срока службы электронасоса и лишает права на гарантийный ремонт.

Объемная подача электронасоса зависит от глубины залегания воды, длины и диаметра используемого шланга, дальности свободной струи при поливе, мойке и т.д.

Шланг при эксплуатации укладывайте без скручивания и перегибов.

Во избежание перегрева и порчи, излишки питающего кабеля во время работы электронасоса не оставляйте в плотно смотанной бухте, затрудняющей доступ воздуха для охлаждения кабеля.

Понижение напряжения в сети при работающем электронасосе за счет падения напряжения в проводах, ведет к снижению развиваемых электронасосом напора, производительности и к повышению потребляемого тока. Рекомендуется применять стабилизатор соответствующей мощности, повышающий напряжение до $230 \pm 10\%V$.

7. Техническое обслуживание, правила хранения и перевозки

Техническое обслуживание

Электронасос не требует специального обслуживания.

Для обеспечения длительной эксплуатации электронасоса необходимо соблюдать требования, изложенные в настоящем руководстве.

При снижении напора или производительности электронасоса, при напряжении в сети не ниже 200В, отключите электронасос от питающей сети и извлеките из скважины, колодца.

Подъем электронасоса осуществляйте при помощи троса и шланга, оберегая электрокабель от возможных повреждений. После подъема произведите визуальный осмотр фильтра электронасоса и очистите его от возможных загрязнений. Опустите электронасос в скважину, колодец и произведите пуск электронасоса. Если производительность или напор не повысились, необходимо произвести замену изношенных деталей насосной части в сервисном центре Поставщика.

Детали насосной части имеют защитную смазку, и в первый момент включения могут появиться следы масла. Смазка безвредна для человека.

Срок службы электронасоса – 10 лет. Производитель/продавец товара не несет ответственности за причинение ущерба здоровью или имуществу вследствие эксплуатации товара по истечении срока службы.

Правила хранения

Если электронасос был в эксплуатации, то перед хранением его следует промыть в чистой воде, тщательно слить остатки воды из насосной части и просушить.

Электронасос при хранении не требует специальной консервации.

Хранение электронасоса допускается при температуре 10С - 35°С в сухом и чистом помещении на расстоянии не менее 1 м от отопительных устройств. В помещении не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов. Не допускается хранение электронасоса под воздействием прямых солнечных лучей. Электрокабель питания должен быть свернут в бухту диаметром не менее 250 мм.

При кратковременных перерывах в работе (7-12 дней), электронасос рекомендуется оставить погруженным в воду или хранить в любой другой емкости, заполненной водой.

Правила перевозки

Для предотвращения случайного повреждения электронасос должен быть упакован и надежно закреплен. Специальных требований к условиям перевозки нет.

8. Возможные неисправности и способы их устранения

Возможная неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
Электронасос не запускается	Нет напряжения в сети	Проверить наличие напряжения в сети. Проверить состояние контактов в вилке и розетке.
	Низкое напряжение в сети	Добиться стабильного напряжения, установить трансформатор, стабилизатор
	Электронасос засорен песком	Поднять электронасос, промыть чистой водой.
	Срабатывает защита от утечки тока	Обратиться в сервис-центр
При первоначальном погружении электронасоса с обратным клапаном он работает, но не подает воду	В насосной части образовалась воздушная пробка	Опустить электронасос на большую глубину или установить клапан выше 1 метра, но не более 6 метров от электронасоса
	Обратный клапан заблокирован или неправильно смонтирован	Проверьте клапан и его монтаж
Снизилась подача воды	Засорение фильтрующей сетки	Поднять электронасос, очистить отверстия фильтра.
	Песок попал в электронасос	Прокачать электронасос, погрузив его в чистую воду
	Износ рабочих колес электронасоса	Обратиться в сервис-центр
	Разрыв шланга	Поднять электронасос, проверить целостность и крепление шланга.
	Падение напряжения в сети	Обеспечить напряжение при включенном электронасосе 230В±10%
	Шланг засорился или перегнулся	Прочистить шланг или устранить перегибы

Электронасос прекратил качать воду	Низкий уровень воды в скважине	Опустить электронасос на большую глубину
	Вследствие сильного загрязнения заклинило насосную часть	Обратиться в сервис-центр
	Засорение фильтрующей сетки	Очистить фильтрующую сетку
	Износ рабочих колес электронасоса	Обратиться в сервис-центр
Повышенный расход электроэнергии	Песок попал в электронасос	Прокачать электронасос, погрузив его в чистую воду
	Механическое трение в электронасосе	Обратиться в сервис-центр
После кратковременной работы срабатывает защитное устройство	Напряжение в сети выше или ниже допустимого предела	Проверить напряжение в сети, отключить электронасос до установления нормального напряжения.
	Электронасос засорен песком	Обратиться в сервис-центр

В случае неисправности, не указанной в данном разделе, обращайтесь в сервис-центр.

9. Охрана окружающей среды. Утилизация



Упаковочные материалы пригодны для вторичной обработки. Поэтому, не выбрасывайте упаковку вместе с домашними отходами, а сдайте её в один из пунктов приёма вторичного сырья.



Старые изделия содержат ценные перерабатываемые материалы, подлежащие передаче в пункты приемки вторичного сырья. Поэтому, утилизируйте старые изделия через соответствующие системы приемки отходов.

10. Гарантийные обязательства

- Поставщик гарантирует нормальную работу оборудования в течение 24 месяцев со дня продажи. В течение гарантийного срока Поставщик обязуется безвозмездно устранить все неисправности, произошедшие по вине производителя или связанные с дефектом материалов.
- В случае обнаружения неисправности в период гарантийного срока, необходимо обратиться в гарантийную мастерскую Поставщика для ремонта электронасоса.
- Претензии по гарантии не рассматриваются без правильно заполненного паспорта изделия, штампа магазина, даты продажи.
- Поставщик сохраняет за собой право изменения конструкции в целях совершенствования.
- Компания ООО «БЕЛАМОС» не несет ответственности за возможные расходы, связанные с монтажом и демонтажем гарантийного оборудования, а также за ущерб, нанесенный другому оборудованию, находящемуся у покупателя, в результате неисправностей (или дефектов) электронасоса.
- Диагностика оборудования, проводимая в случае необоснованности претензий к работоспособности техники и отсутствия конструктивных неисправностей, является платной услугой и оплачивается клиентом.

Гарантийные обязательства не распространяются на следующие случаи:

- несоблюдение потребителем условий эксплуатации изделия, изложенных в руководстве пользователя, или использование изделия не по назначению;
- наличие механических повреждений на корпусе изделия (сколы, трещины, ржавчина на металлических частях и т.п.) или сетевого шнура, а также повреждений, возникших в результате воздействия агрессивных сред, высоких температур, механических ударов;
- наличие сильного внешнего или внутреннего загрязнения изделия, а также попадания вовнутрь инородных предметов через отверстия;
- попытка самостоятельного вскрытия изделия для проведения ремонта или смазки вне сервисного центра, на что указывают сорванные шлицы крепежных винтов корпусных деталей, неправильная сборка изделия или наличие в нем неоригинальных деталей;
- неисправности, возникшие вследствие перегрузки изделия, повлекшие к выходу из строя ротора и статора электродвигателя или деталей других узлов;
- несоответствие параметров электрической сети номинальному напряжению;
- неисправности, возникшие вследствие нормального износа изделия в процессе эксплуатации;
- на изделия имеющие, исправления в гарантийном талоне;
- на изделия, с неверно заполненным, не полностью или не заполненным гарантийным талоном;
- на изделия, детали которых имеют механический износ, вызванный твердыми частицами, находящимися в перекачиваемой жидкости.

11. Адреса сервисных центров

Регион	Город	Адрес	Контакты
Алтайский край	г. Барнаул	ул. Власихинская, д. 49А корп. Ж	8(3852)319-912, 256-795
	г. Барнаул	ул. Северо-западная, д. 14	(3852)730-370; (923)710-71-05
Амурская область	г. Благовещенск	ул. Чайковского, 171	8(4162)21-27-23, 8(924)841-27-23
	г. Зея	пер. Грековский, д. 40	8(909)8108149
	г. Свободный	ул. 50 лет Октября д. 11	8(914)562-35-51
Архангельская область	г. Архангельск	ул. Тимме, д. 23	(8182)42-08-96; (8182)42-08-95
	г. Котлас	ул. 7-го съезда Советов, д. 105, стр. 6	(818)375-18-95
	г. Каргополь	ул.Ошевенская, д. 1	(931) 415-08-84, (909) 556-47-68
Астраханская область	г. Астрахань	ул.Рыбинская, д.11	(8512) 36-32-33
Белгородская область	г. Белгород	ул. Гостёнская, 12	8(903)6428053 – Дир. Алексей Валерьевич, 8(980)3279919 (WhatsUp) 8(4722) 50-50-61
Брянская область	г. Брянск	ул. Красноармейская, д. 103	(4832) 31-12-12
	г. Брянск	ул. Литейная д. 2А	(915)531-23-03
Владимирская область	г. Владимир	Проспект Ленина, дом 42 Цокольный этаж (левый торец здания, цокольный этаж)	+79049588655 (сервис центр) +79190113944 (директор)
	г. Владимир	пос. РТС, д. 5, кв. 50	(919)017-00-50
Волгоградская область	г. Урюпинск	пер. Попова д. 39	8(995)425-06-06
	г. Волгоград	ул. Днестровская д.12	(8442) 36-84-90
	г. Волгоград	ул. Рязская 37 «А»	(8442) 36-85-19 (8442) 35-94-07, 35-94-08, 56-06-06
	п. Елань	ул. Вокзальная, д. 81	(84452)5-50-94; (937)0894679
	г. Новоаннинский	ул. Рабочая д. 2	(902)655-98-19; (906)4093102
Вологодская область	г. Череповец	ул. Боршодская, д. 12Г	8(8202)286-165, 8(900)544-90-09
	г. Череповец	ул. Гоголя, 54А	8(8202) 28-14-84
	г. Вологда	ул. Саммера, д. 23	(900)544-47-43
	г. Вологда	ул. Саммера, д. 64	8(921)230-55-61
	г.Великий Устюг	ул. Гледенская , д. 81А, кв.21	8(911)519-17-76

Воронежская область	г. Воронеж	ул. Олеко Дундича д. 3	(473)239-17-47; Антон 8(961)6134481
	г. Воронеж	ул. Олеко Дундича д. 3, пом. 4/1	(920)219-16-43
	г. Воронеж	Монтажный проезд, д. 26	(473) 23-73-555 (в.н. 230)мастер д.н 383
	г. Воронеж	ул. Менделеева д.13, помещение 2	8(962)326-54-24
Забайкальский край	г. Чита	ул.Шоссейная д1,стр4 ТЦ смоленская слобода	8(914)477-75-86, 8(924)387-47-47 (920)363-33-71
Ивановская область	г. Иваново	ул. Некрасова д. 124	8(920)3406462 Ирина
	г. Иваново	ул. Земляная, д. 4/2	(4932) 58-00-07
Иркутская область	г. Иркутск	ул. Тракторная д. 20Г	8(3952)50-40-22,99-57-22
Калининградская область	г. Калининград	г. Калининград, ул. Большая Окружная, д.1А. ул.	89216178353
Калужская область	Боровский р-н, д. Кривское	Сельскохозяйственная д. 15/1	(48438)3-15-55
	г.Обнинск	Киевское шоссе д. 59	89066416777
	г. Обнинск	Калужской обл. Киевское шоссе, 33	(484)39-9-70-26 919-030-84-86
	г. Калуга	ул. Болдина, д. 75	(910)912 52 41
Камчатский край	г. Петропавловск-Камчатский	ул. Тушканова, 14	(4152) 264-474
Кемеровская область	г. Кемерово	пр-т Октябрьский, 20/1	(3842)350-480; (3842)350-397
	г. Новокузнецк	ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 2, оф. 11.05	8(3842)600-855, 8(923)604-75-55
	г. Новокузнецк	просп. Строителей, 54	(3843)200-347, 9617245115 (38456)71281, 9059663366
	г. Ленинск-Кузнецкий	ул. Шевцовой, 1	8(8332)45-87-00
Кировская область	г. Киров	2-й Кирпичный переулок д. 2А	8(922)956-99-36 (4942)30-21-09, 8(915)927-3703
Костромская область	г. Кострома	ул. Смирнова Юрия, д. 28А, корпус 3	(4942)30-01-07
	г. Кострома	ул. Коммунаров д. 5	8(861)201-17-68, 8(918)693-91-30
Краснодарский край	г. Краснодар	ул. Круговая, д. 44.	(918) 679-88-95
	г. Краснодар	Новотитаровская, Ейское шоссе, 7	(861) 292-46-26, (905) 495-38-83, (861) 275-86-61, (964) 892-18-19, (918) 65-20-365
	г. Краснодар	ул. Уральская, 83 А, проезд Ломоносова, 20	8(918)401-17-79
	г. Сочи	ул. Павлова, д. 137	8(918)0673231; 8(928)4440350
	г. Геленджик	ул. Киевская, д. 68	(391) 226-50-55
Красноярский край	г. Красноярск	ул.им. Академика Вавилова д1 стр10	8(352)254-69-13
Курганская область	г. Курган	ул. Омская, 151А	


Курская область	г. Курск	ул. Александрв Невского д. 13-В корп. 2	(4712)446-044
	г. Курск	3-я Песковская, д. 18	(4712)70-70-03
	г. Курск	ул.Сумская д23	(4712)331026
Ленинградская область	г. С-Петербург	ул. Есенина, д. 19/2	(812) 490-67-70, 490-67-71
	г. Луга	пр. Кирова д. 80	+7(995) 599-03-02
Липецкая область	г. Липецк	ул. Студёновская, д. 126	+7(4742) 569-100, 569-200
Москва, Московская область	г. Наро-Фоминск	ул. Чехова, д. 29, ст. 8	89066408888
	г. Подольск	ул. автодорога М2 КРЫМ, 37-й км, д.1, стр. 1 (ТК «Покров» здание «Ультраком», пав. У-27)	(968)636-72-12
	г. Коломна	ул. Октябрьской революции 385а, пав 5	(929)533-85-23; (915)038-06-44
	г. Долгопрудный	ул. Октябрьская, д.22А	8(903)231-5478, 8(985)534-6446
	д. Перепечи́но	Солнечногорский р-н, д. Перепечи́но «Диарт Склад»	7(495)648-68-10
	г. Одинцово	Можайское шоссе, д. 8Г	8(977)805-66-52; 8(926)135-40-04
	г. Щелково	Вокзальный тупик д. 6А, стр. 1.	+7(977)834-81-15 8(968)665-02-19 рук Вафин
	г. Москва	Каширское шоссе д. 16	+7 901 563 37 98
	г. Орехово-Зуево	Урицкого ул, дом № 92, стр. 2, СТЦ «Баррикада»	8 (985) 169-09-85
	г. Можайск	ТСК ГРОСС, пав. 150	8(926)572-90-97
Мурманская область	г. Мурманск	Пр-т Кольский д. 40	(8152)23-08-02
Нижегородская область	г. Нижний Новгород	пр. Ленина д. 50	8(930)283-80-10
	г.Нижний Новгород	Политбойцов д. 23	(831)297-01-99
	г.Нижний Новгород	ул. Марата д. 25	(831) 215-23-96, 215-23-97, 215-23-98
	г.Нижний Новгород	ул. Героя Рябцева д.1, лит. 7Г	8(831)413-15-96
Новосибирская область	г. Новосибирск	ул. Кошурникова, д.22/4	8(951)-391-21-67
	г. Новосибирск	ул. Короленко д. 195	(383) 219-57-06
Омская область	г. Омск	Космический пр-кт, д. 32	8(983)1199269
	г. Омск	ул. Сейфулина, д. 40	(3812)50-20-60; (904)588-99-94


Оренбургская область	г.Оренбург	ул. Транспортная д 8	+7(903)392-37-38; 22-37-38
	г.Оренбург	ул. Орская, д. 99	8(3532)214288
	г.Оренбург	ул. 67 Линия, д. 1	8(3532)45-55-77, 8(987)795-55-77
	г. Бузулук	ул. Ленина, д. 44	(3534) 22-16-07
	г. Орск	ул.Нефтяников, д. 6	8(3537)21-50-25, 8(909)158-65-06
Орловская область	г. Орёл	ул.Фомина д.10	8(4862)490-290
Пензенская область	г. Пенза	ул. Строителей д. 5, корп. 3	8(4862)55-30-77
Пермский край	г. Пермь	ул. Героев Хасана, д. 105, корп. 71	8(342)257-03-77
	г. Пермь	ул. Героев Хасана, д. 52	(342) 201-88-88
	г. Пермь	ул. Плеханова д. 2, оф. 5	(342) 238-58-05, 238-58-03
Приморский край	г. Владивосток	ул. Союзная д. 17	8(423)2596302
	г. Уссурийск	ул. Фрунзе д. 35В	8(914)668-00-03
Псковская область	г. Псков	ул.Первомайская, д.24 пом. 2003	(8112) 52-13-40
Республика Башкортостан	г. Уфа	Менделеева д. 153	(347)241-62-02
	г. Уфа	ул. Адмирала Макарова, д. 18.	8(903)350-00-62
	г. Уфа	ул.Российская, д. 11	8 (961) 045-96-84, 8(347) 285-85-54
	г. Нефтекамск	пр.Комсомольский д. 37Б, кв. 58	8-919-151-99-59, 8-965-660-32-33, 8-917-360-1234, 8-927-080-79-16.
Ростовская область	г. Ростов-на-Дону	ул. Нансена д. 152	8(863)268-70-20
Республика Крым	г. Симферополь	ул. Крылова, 160	8 (978)773-01-44
Республика Марий Эл	г. Йошкар-Ола	Сернурский тракт, д. 13	(8362)46-41-09
Республика Мордовия	г.Саранск	ул.Рабочая, д. 103	(8342)245203, 245202, 247747
	г.Саранск	ул.Титова д. 4	8 (8342) 23-32-23tel:+78342233915
Республики Северная Осетия	г. Владикавказ		
Республика Татарстан (Татарстан)	г. Казань	ул. Г. Тукая, д.115, к. 1	+7(966)260-09-07
	г.Набережные Челны	ул. 40 Лет Победы, д. 88Б	79968451161
	г.Набережные Челны	пос.Сидоровка, Куп Закамье,склад 11 ул.	8-987-400-04-92 8552 40 80 40
Рязанская область	г. Рязань	Прижелезнодорожная, стр. 16	8(930)881-03-29
Республика Коми	г. Сыктывкар	ул.Водопьянова, д.4	(8212) 24-94-95, 24-24-90, 20-33-66


Самарская область	г. Самара	ул. Товарная, д. 70,	(846) 931-24-63
	г. Самара	прт. Кирова, д.24, корп. 3	8(846)211-04-27
	г. Тольятти	ул. Базовая, 60	(8482) 20-73-92, 20-83-22
Саратовская область	г. Саратов	ул. Волжская, д. 28	7(917)208-45-88, +7
	г. Саратов	Помещ. 4 ул. Им. Пугачева Е. И., д. 161, к. 1	(845) 244-85-88
	г. Саратов	ул. Большая садовая- д. 248 лит ДД1	8(901)8077988
Сахалинская область	г. Южно-Сахалинск	пр. Победы д. 81	8(987)3561428
Свердловская область	г. Екатеринбург	ул. Титова д. 10	(914)096-28-69
Тамбовская область	г. Тамбов	ул. Бастионная, д. 29, офис 11	89536034494
Тверская область	г. Тверь	ул. Зинаиды Коноплянниковой, д. 85	(4752) 73-90-39, 78-14-90
	г. Тверь	ул. Шишкова д. 97, стр. 1.	(4822) 630-520, 68-09-34, +7-903-808-09-34
Томская область	г. Томск	ул. Пролетарская, д. 33/2, этаж 1	8(4822)41-55-73 (1006)
Тульская область	г. Тула	Новомосковское шоссе, д. 52	8(3822)44-00-18, 8(903)953-52-37
Тюменская область	г. Тюмень	ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 105	8(920)272-82-23
	г. Тюмень	ул. Харьковская, д. 83А,	8(908)868-82-09
Тыва Республика	г. Кызыл	ул. Комсомольская, д. 97	(3452) 540-683, (904) 493-66- 59, 8(985)580-5133 – мастерская
Удмуртская Республика	г. Ижевск	Воткинское шоссе д. 49-384	(923)261-88-77
Чувашская Республика	г. Чебоксары	Складской проезд, д. 8	(3412)562307; (950)150-23-33
Ульяновская область	г. Ульяновск	ул.Державина, д.9А	(8352)38-52-06 Сергей
	г. Ульяновск	14-й Инженерный, строение 7А	(8422) 73-29-19, 73-44-22
Хабаровский край	г. Хабаровск	ул. Суворова, д. 73Е	8(9510)970707
Хакасия	г. Абакан	ул. Аскизкая д. 77	8(924)213-00-12
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра	г. Сургут	Нефтеюганское шоссе, д. 26 корпус 1	Коноплева Алина 8(4212)93-00-22
	г. Нижневартовск	ул. 2П-2, д. 3 А, стр. 1	(390) 227-7423, (913) 449-03-98
Челябинская область	г. Челябинск	Копейское шоссе д. 50	8(3462)599-972, 8(3462)599-973
Республики Саха	г. Якутск	ул. Очиченко 12/1	8(3466) 61-69-82
Ярославская область	г. Ярославль	Тутаевское шоссе, д.54	8(3466) 64-08-50
	г. Ярославль	150030 г. Ярославль, Силикатное ш., д. 150	(351)729-92-90 8-922-2374700


ООО «БЕЛАМОС», 125195 Москва, ул. Фестивальная, 29, пом.4н/2 Тел. (495) 648-68-10
Изготовитель: Джезянг Доинь Технолджи Ко Лтд (Жеянг Доинь Памп Индастри Ко.)
Адрес изготовителя: Соут оф Даши Хайвей, Дакси, Венлинг, Жеянг, Китай.

ЕАС – Соответствует всем требуемым Техническим регламентам Таможенного союза Ев-
рАзЭС

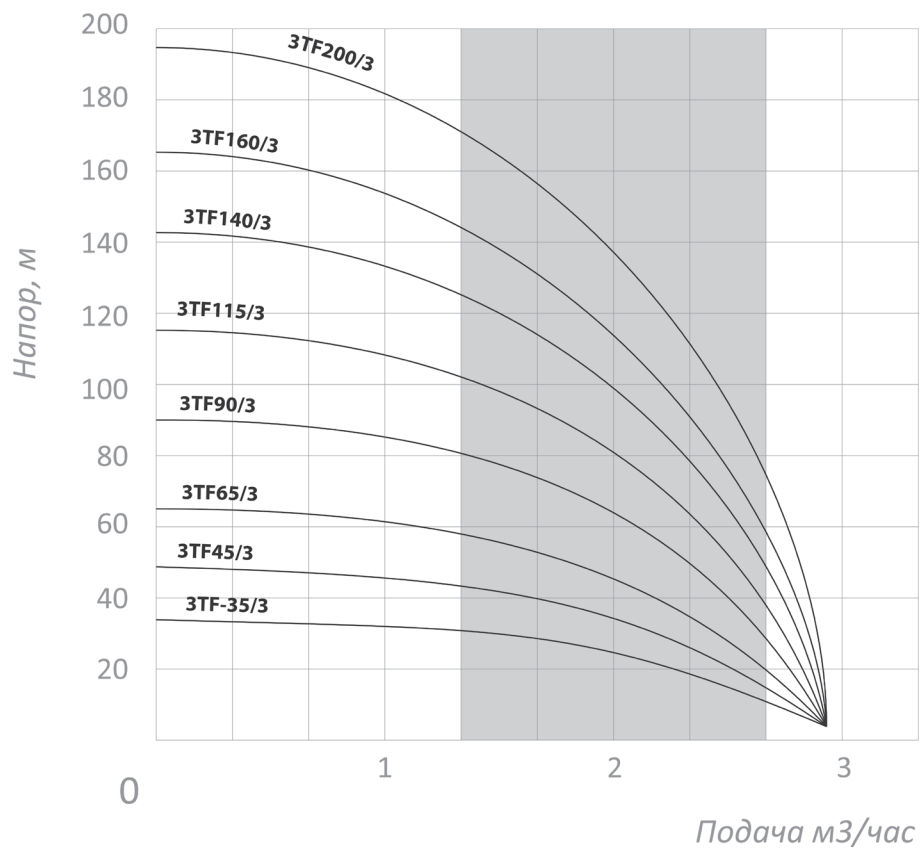

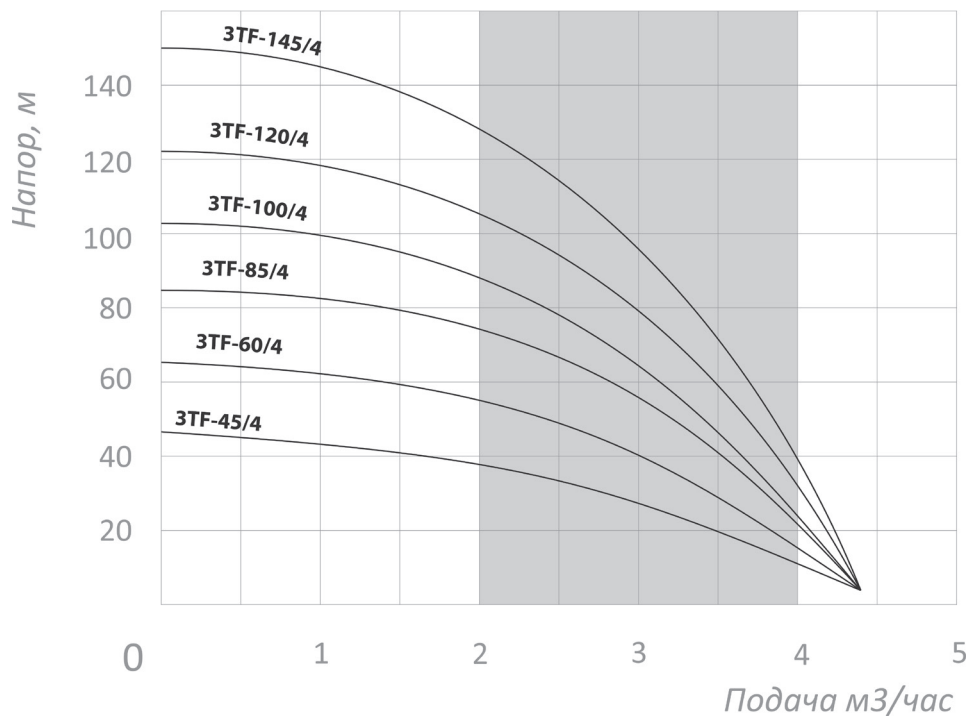

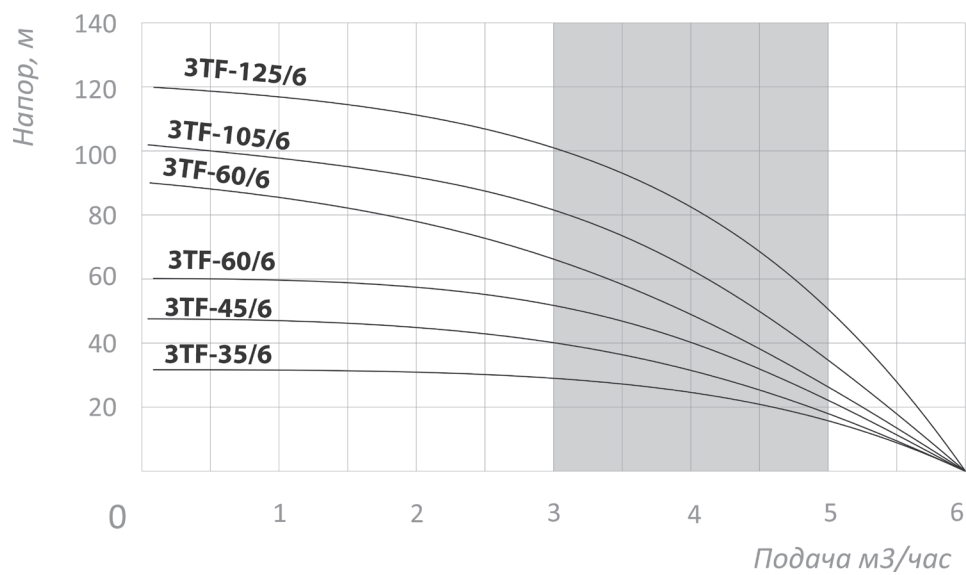

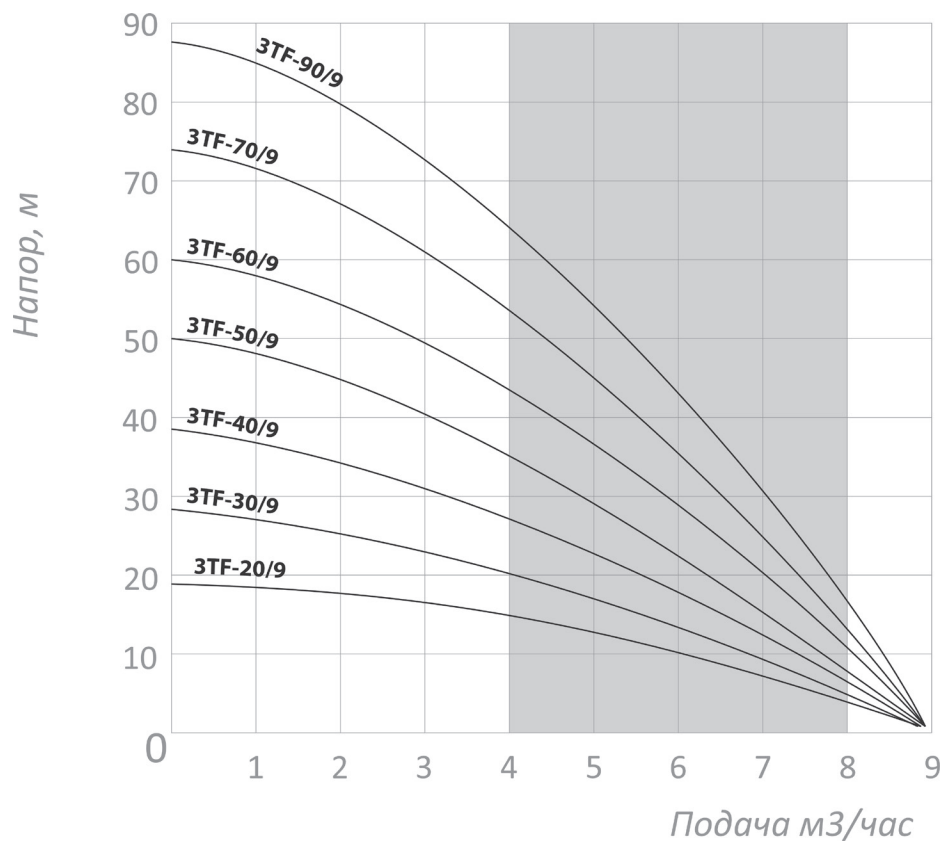

12. Гарантийный талон

№ _____

Уважаемый покупатель!

Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить руководство по эксплуатации и условия бесплатного гарантийного обслуживания.

Проверьте правильность заполнения гарантийного талона при покупке изделия.

Все графы, выделенные звездочкой (*), должны быть заполнены.

* Модель изделия (ЗТФ)	

* Серийный номер (указан на корпусе)	

* Дата продажи	

* Наименование торговой организации	* Штамп организации

Отрывной талон

(ред. 2501)

* Модель изделия (ЗТФ)

* Серийный номер (указан на корпусе)

* Дата продажи

* Штамп организации

* Наименование торговой организации

* Подпись сотрудника центра

* № Акта

* Подпись клиента





ООО «БЕЛАМОС», 125195 г. Москва ул. Фестивальная 29, пом. 4Н/2
тел.: +7(495) 648-68-10